

м 1:1

Артикул 488

Шоппер Superbag

Нанесение:

флекс (термоплёнка)


шелкография

вышивка/шеvron/сублимационный шеврон

шелкотрансфер/флекс (печать 2-3 цвета)



ПРИ БРЕНДИРОВАНИИ ШОППЕРОВ
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДО 130°С

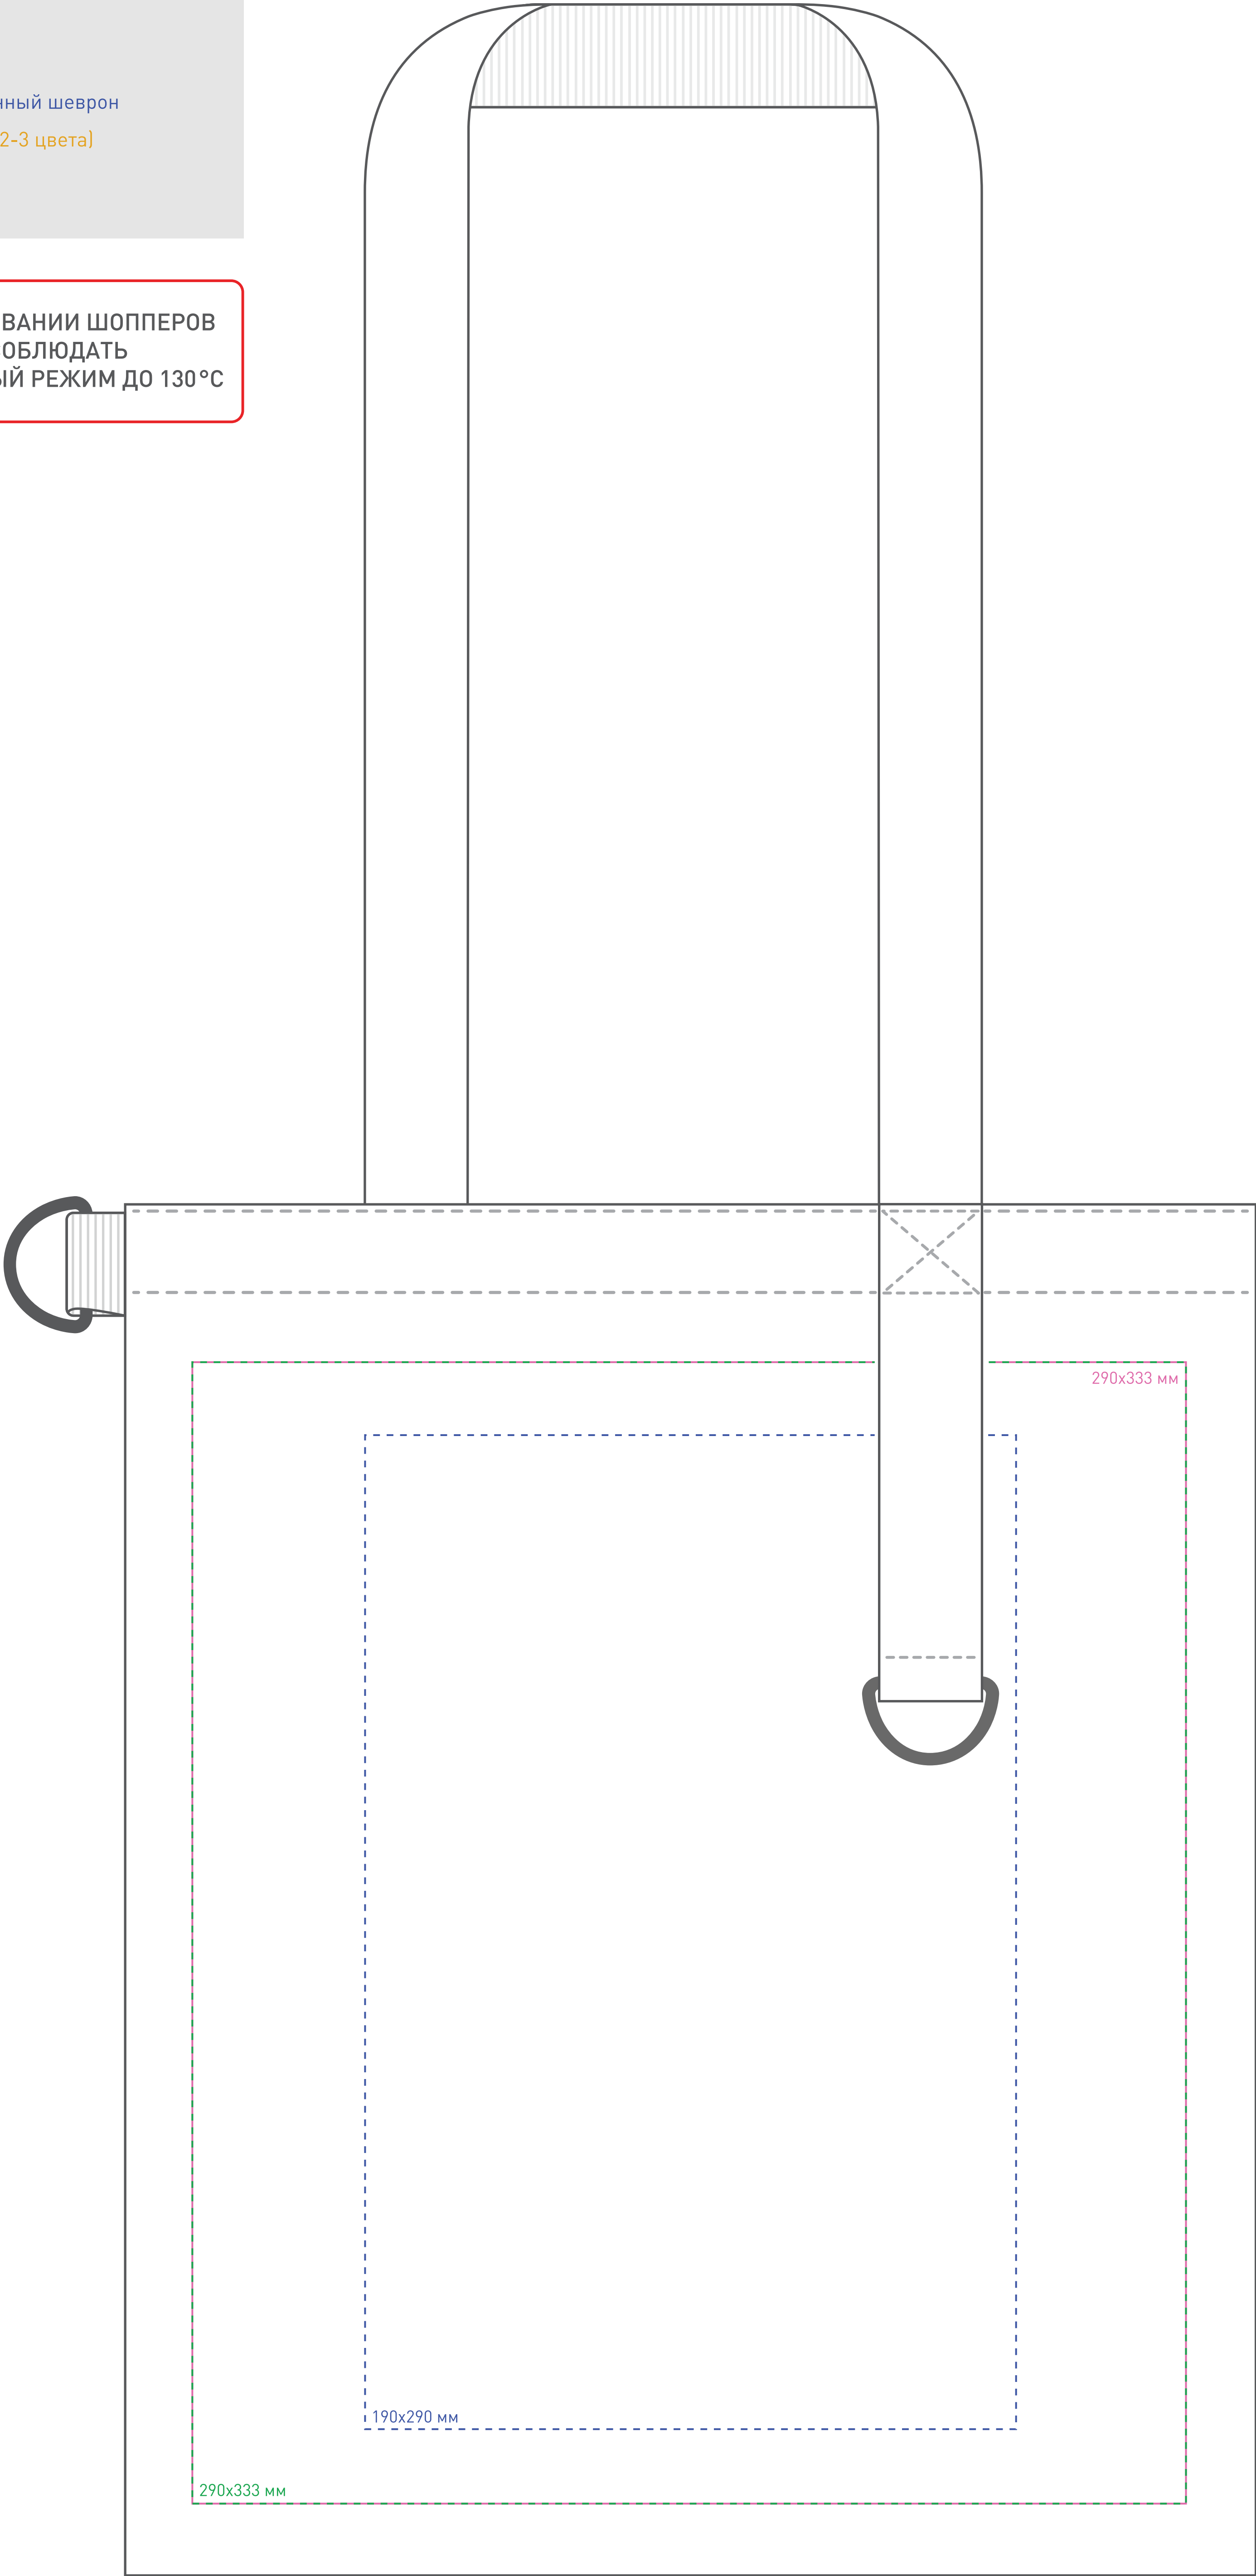

на сумке минимальная толщина линий = 1 мм
на стропах минимальная толщина линий = 3 мм